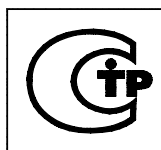
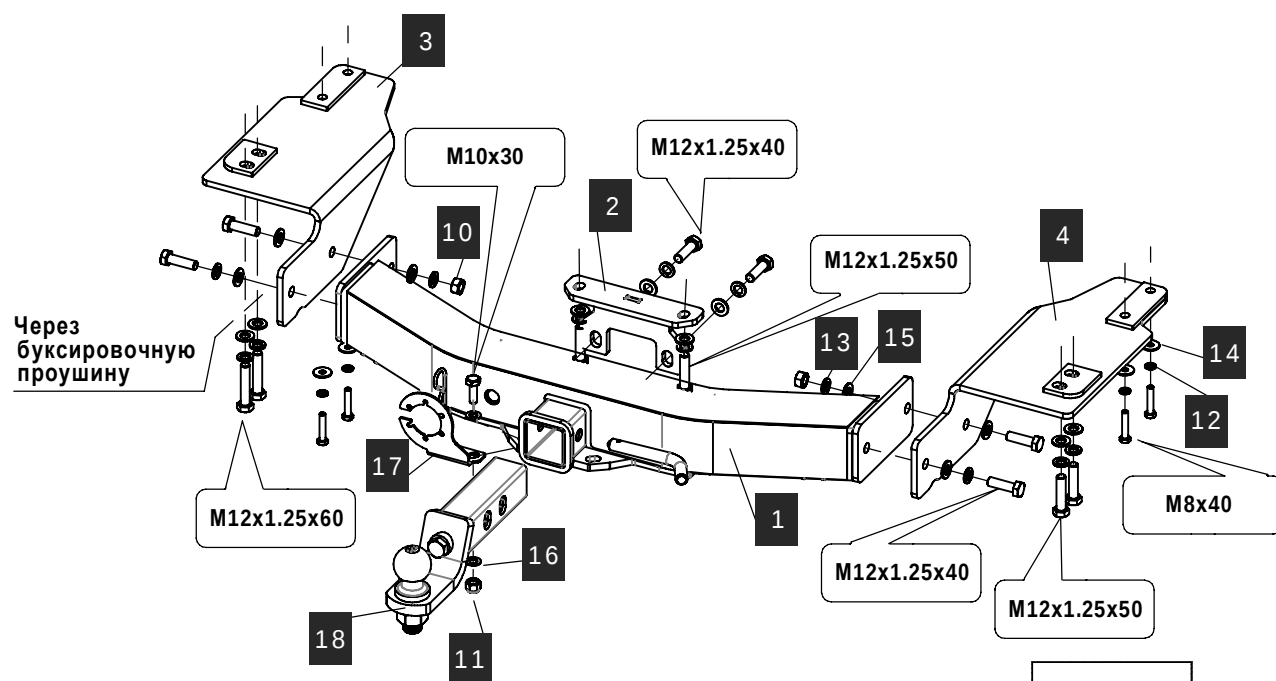


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

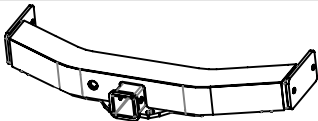



1. Демонтировать буксировочную проушину.
2. Наживить болтами M12x1.25x60 (шайба 12 увелич.) через буксировочную проушину, M8x40 (шайба 8 увелич.) левый кронштейн ТСУ «вид А» и правый кронштейн «вид В».
3. Установить кронштейн поз. 2.
4. Установить штангу ТСУ со сварной нержавеющей накладкой.
5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
6. Подключить электрику.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M8	M10	M12x1,25	M16	M24x3
Момент затяжки	24.0 Нм	47.0 Нм	78.0 Нм	145.0 Нм	450.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн левый		
4	1	Кронштейн правый		
5	4	Болт М8х40		DIN 933
6	6	Болт М12х1,25х40		DIN 960
7	4	Болт М12х1,25х50		DIN 960
8	2	Болт М12х1,25х60		DIN 960
9	1	Болт М10х30		DIN 933
10	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
11	1	Гайка М10 с/к		DIN 985
12	4	Шайба 8 гровер		DIN 127
13	12	Шайба 12 гровер		DIN 127
14	4	Шайба 8 увел		DIN 9021
15	14	Шайба 12		DIN 125 А
16	2	Шайба 10		DIN 125 А
17	1	Подрозетник		
18	1	Вставка 50х50 с фиксатором		

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____