

Инструкция по установке

GEELY MONJARO

(2023-)

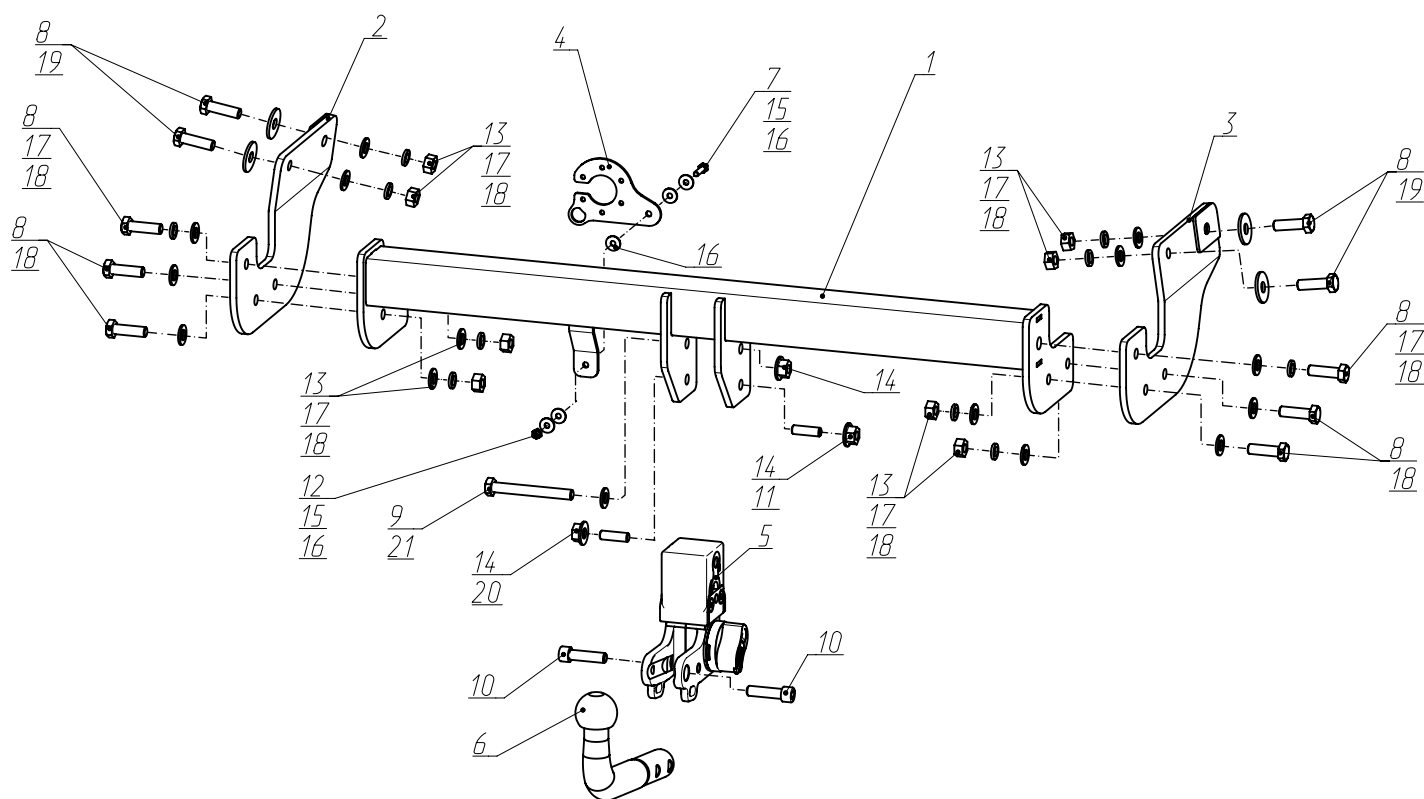
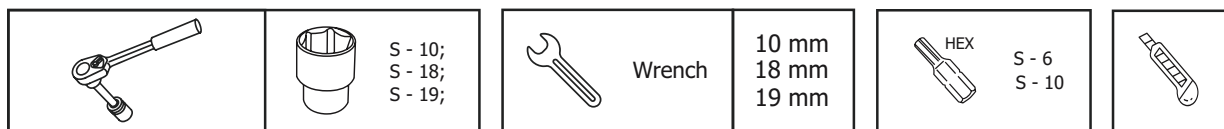
Арт.: F.1913.003











Тип шара - «VM»


 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="959 1742 1141 1892">  1800 kg </td> <td data-bbox="1141 1742 1316 1892">  75 kg </td> <td data-bbox="1316 1742 1495 1892"> D = 9,8 kN </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="959 1892 1495 2181"> GEELY MONJARO (2023-)  ☒ </td> </tr> </table>	 1800 kg	 75 kg	D = 9,8 kN	GEELY MONJARO (2023-)  ☒		
 1800 kg	 75 kg	D = 9,8 kN					
GEELY MONJARO (2023-)  ☒							

Используемый инструмент:



1	x1	Балка в сборе	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Быстросъем	
6	x1	Крюк	
7	x1	M6x25	
8	x10	M12x1,25x40	
9	x1	M12x100	
10	x2	M12x45	
11	x1	M12x25	
12	x1	M6	
13	x8	M12x1,25	
14	x3	M12	
15	x2	Ø 6	
16	x3	Ø 6 (полиамид)	
17	x10	Ø 12	
18	x14	Ø 12	
19	x4	Ø 12 увел.	
20	x1	M12x35	
21	x1	Ø 12	

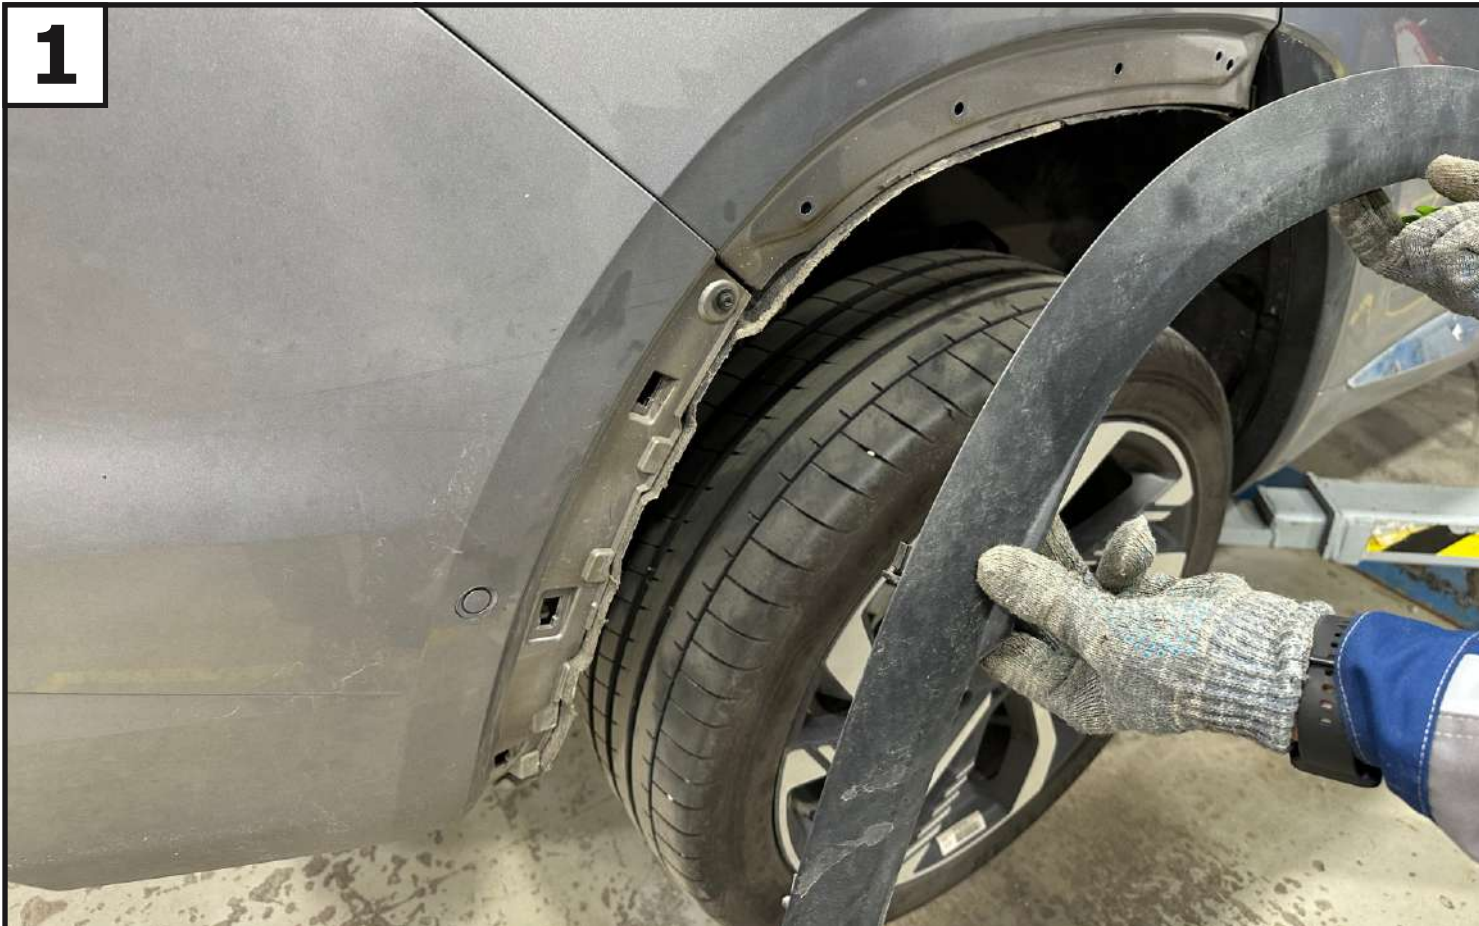1



Демонтировать боковую накладку. С другой стороны аналогично.

2



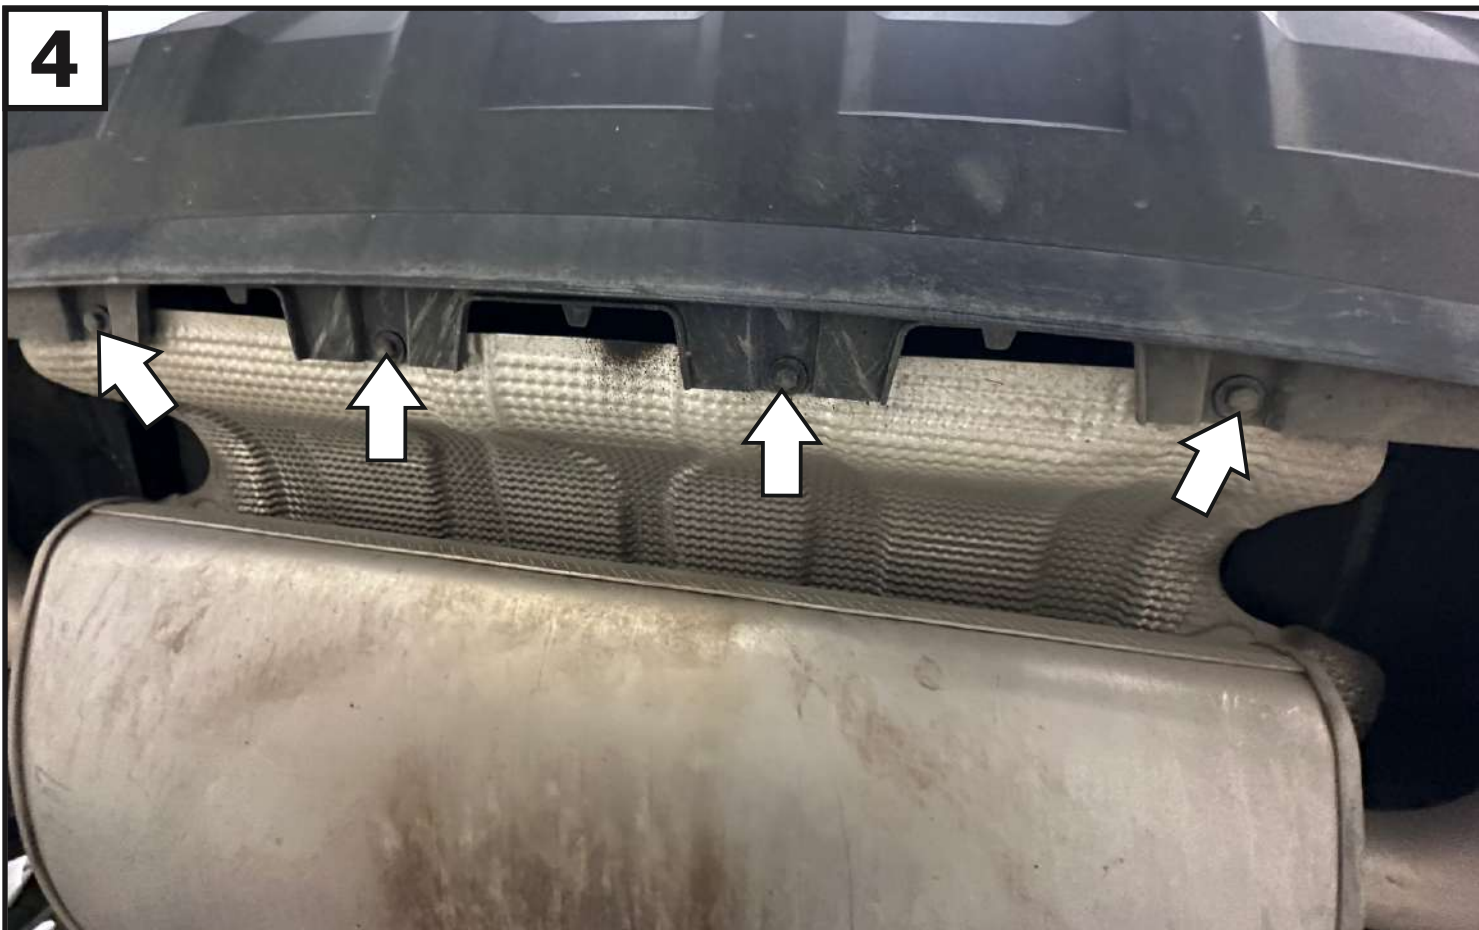
Выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3




Открутить винты крепления подкрылка к бамперу с левой и правой стороны автомобиля.

4



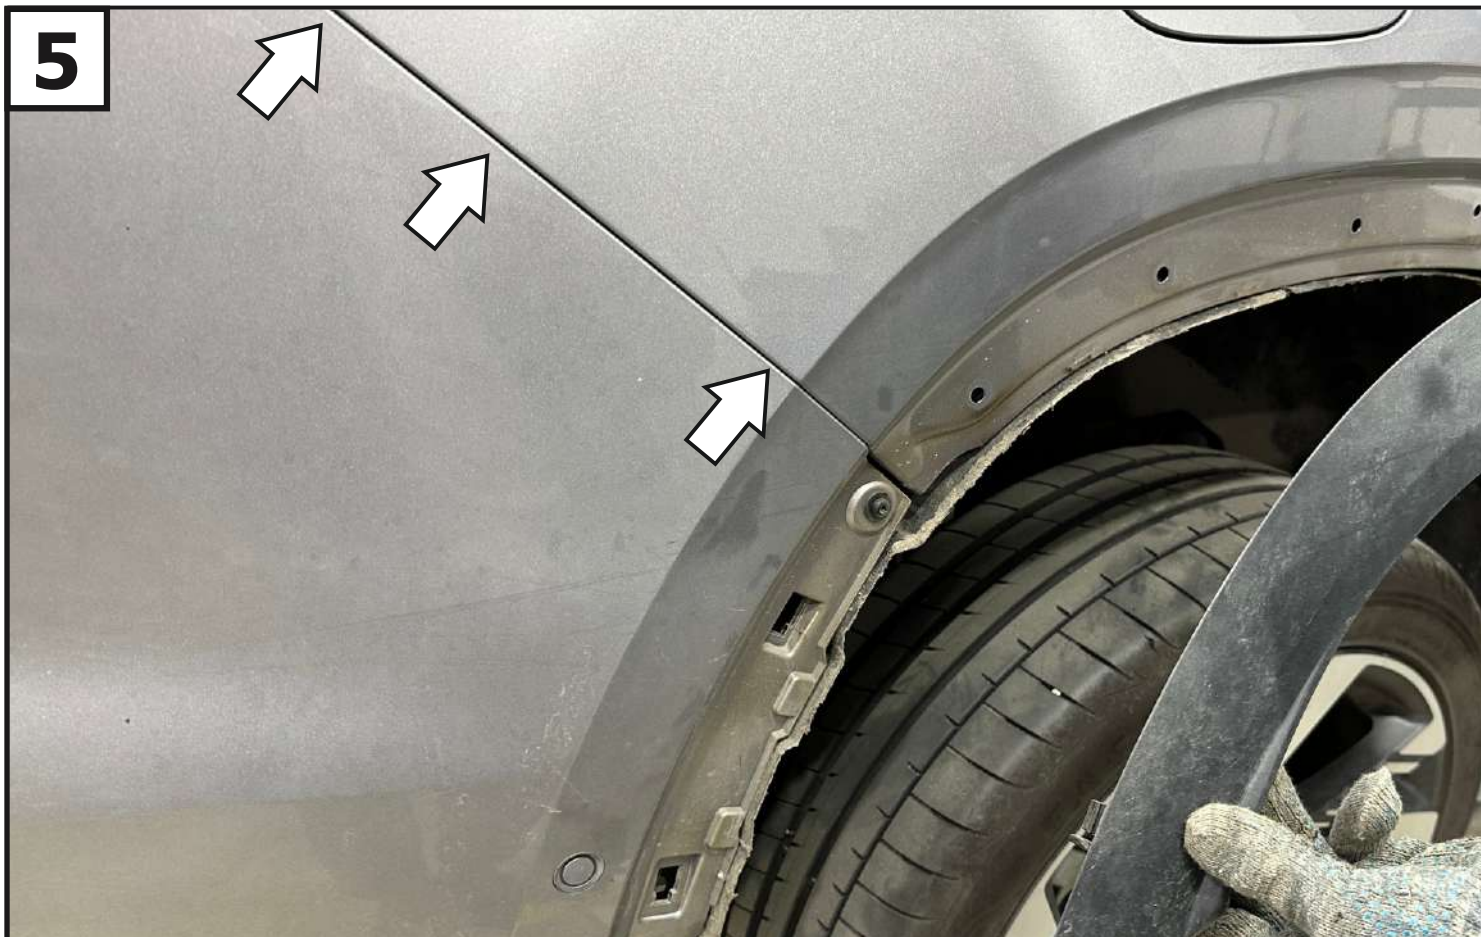Открутить нижние болты крепления бампера.



Демонтировать бампер, сняв с защелок и отсоединив разъем электропроводки.



Открутить гайки крепления усилителя заднего бампера.



Снять усилитель бампера.



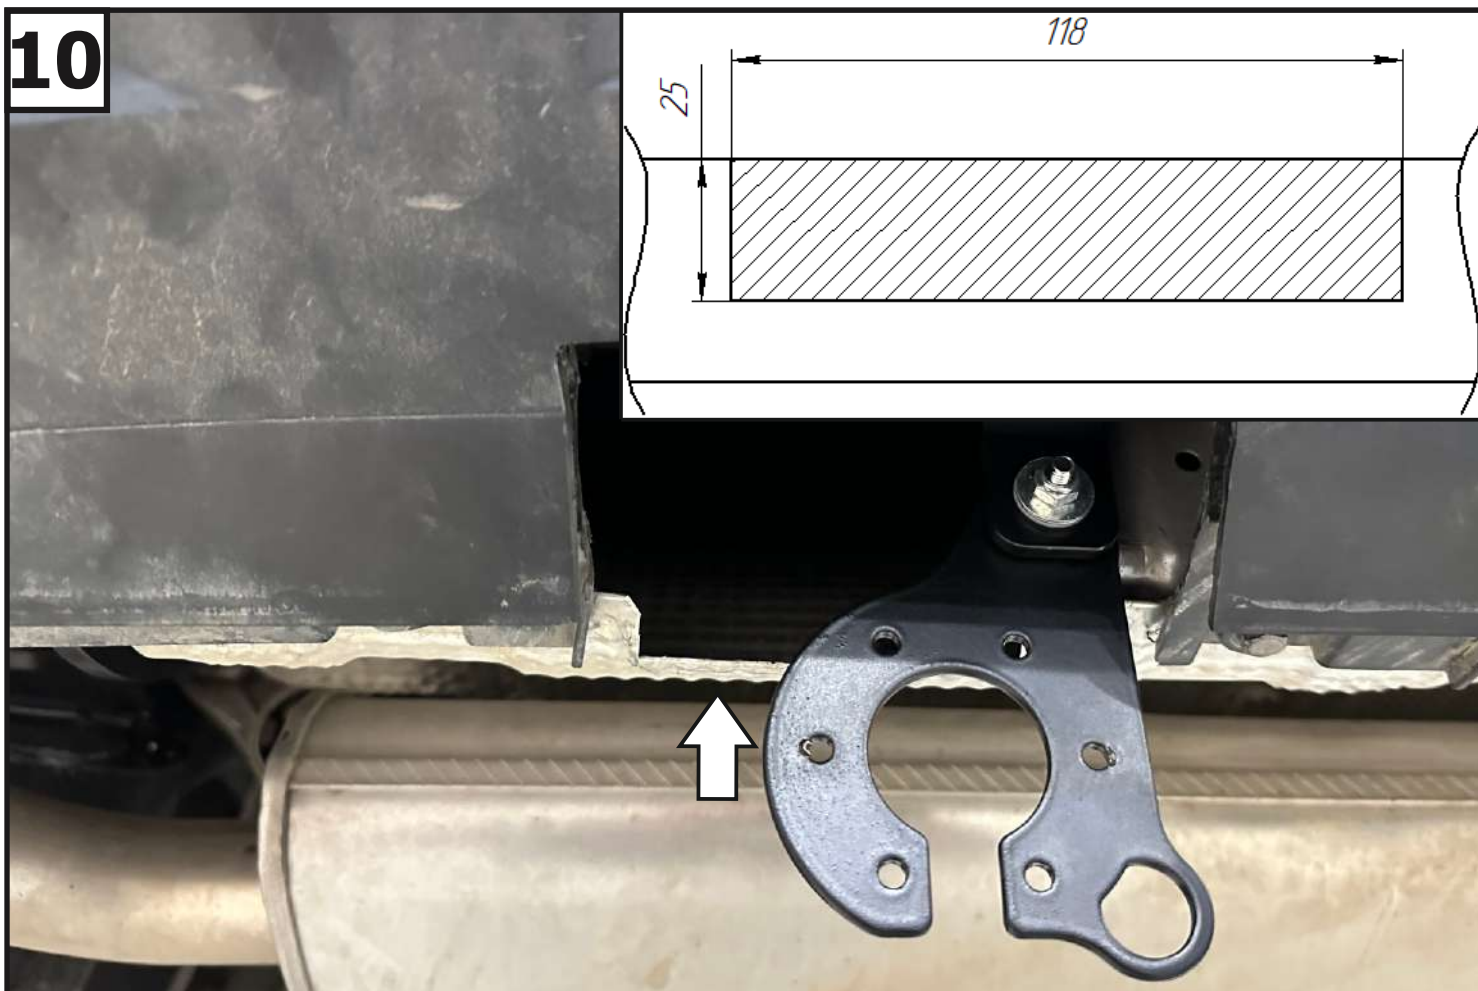
Установить правый кронштейн (3), закрепив его к правому лонжерону с помощью болтов М12х1,25х40 (8), гаек М12х1,25 (13), шайб 12 пружинных (17) и шайб 12 увел.(19). Левый кронштейн (2) установить аналогично.

9



Установить балку (1), закрепив к кронштейнам болтами М12х1,25х40 (8), гайками М12х1,25 (13), шайбами 12 пружинными (17) и шайбами 12 (18). Установить кронштейн под розетку (4) с помощью болта М6х25 (7), гайки М6 (12), шайб 6 увеличенных (15) и шайб 6 полиамидных (16). Установить ответную часть быстросъема с помощью болта М12х1,25х100 (9), шайбы 12 с насечками (21), шпилек М12х25 (11) и М12х35 (20), гаек М12 с фланцем (14).

10




Выполнить вырез на термоэкрane согласно схеме.

11



Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем кронштейны к лонжеронам, после кронштейн под розетку к балке. Моменты затяжки: $M_6=6 \text{ Нм}$; $M_{12}=81 \text{ Нм}$. Установить усилитель бампера в обратной последовательности.

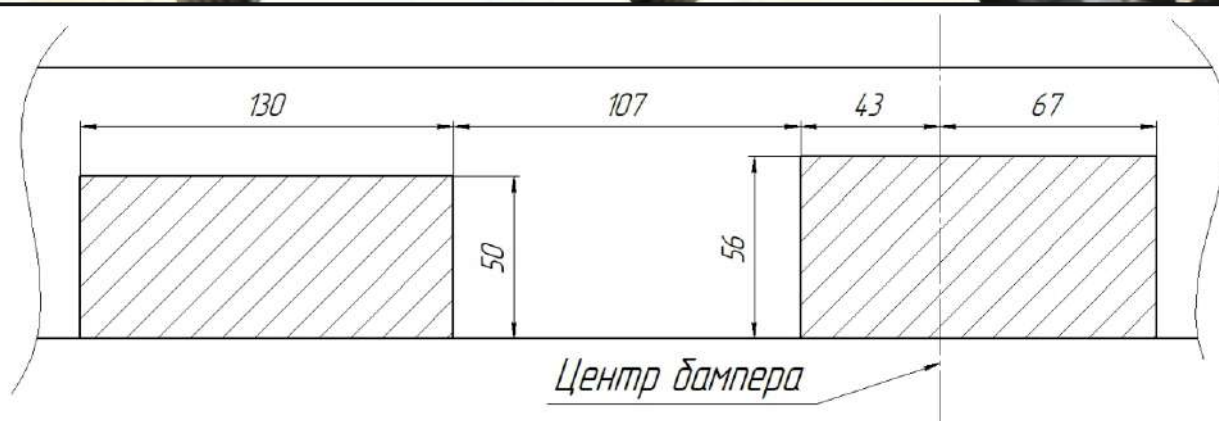12



Выполнить вырезы на бампере согласно схеме. Затем установить бампер в обратной последовательности.

13



Установить вставку быстросъема в ответную часть. Закрепить крюк с помощью винтов М12х45 (10).

14



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.