



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтаж бампера не требуется. Подрезка бампера не требуется.
2. Снять запасное колесо. С левой стороны на лонжерон установить кронштейн поз.3 под буксировочную проушину.
3. С правой стороны рассверлить отверстие в лонжероне сбоку, со стороны запасного колеса ступенчатым сверлом до ф32, для закладных.
4. Завести закладные поз. 2 в рассверленное отверстие и установить кронштейн поз.4.
5. Для установки центрального кронштейна поз.2 завести закладные в усилитель в имеющиеся отверстия в усилителе со стороны бампера.
6. Установить балку поз.1.
7. Выполнить обтяжку балки, затем обтянуть крепеж кронштейнов к а/м.
8. Установить крюк, подключить электрику.

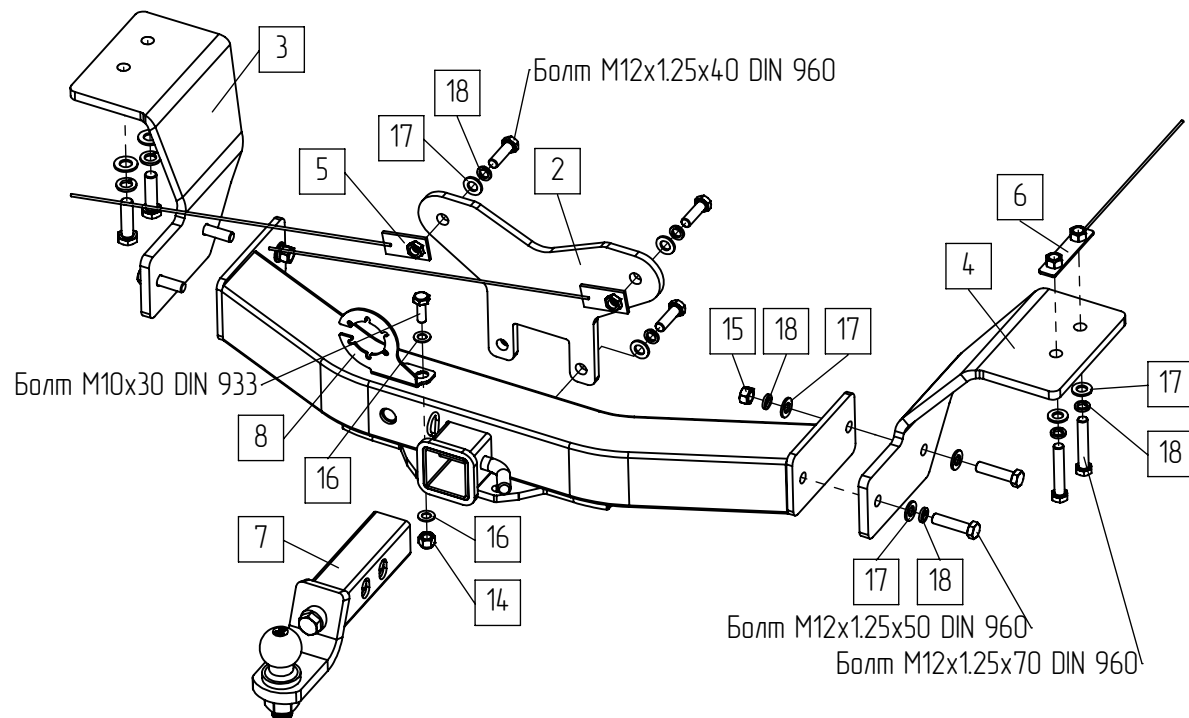

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн	
3	1	Кронштейн левый	
4	1	Кронштейн правый	
5	2	Закладная НД 32000	
6	1	Закладная 9207.08/020	
7	1	Вставка 000043	
8	1	Подрозетник 9379.32/004	
9	1	Болт M10x30 DIN 933	
10	4	Болт M12x1.25x40 DIN 960	
11	4	Болт M12x1.25x50 DIN 960	
12	2	Болт M12x1.25x70 DIN 960	
13	2	Болт M14x1.5x50 DIN 960	
14	1	Гайка M10с.к DIN985	
15	2	Гайка M12x1.25 DIN934	
16	2	Шайба 10 DIN 125A	
17	12	Шайба 12 DIN 125A	
18	10	Шайба 12Г DIN 127	

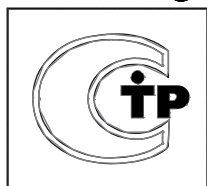

Диаметр резьбы	M10x1.5	M12x1.25	M14x1.75	M16x2
Момент затяжки	47.9 Нм	88.0 Нм	131.0 Нм	200.0 Нм
19	2	Шайба 14 DIN 125 A		
20	2	Шайба 14Г DIN 127		

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____