

#### 4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. Через каждые 1000 км пробега на фаркопе необходимо проверять все болты на натяжение. Нельзя превышать вертикальную грузоподъемность фаркопа ни при каких обстоятельствах. При управлении автомобилем на неасфальтированном покрытии максимальная грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать отметку 30 км/ч.
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т. п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя.
- Если в точках крепления ТСУ имеется слой битума или противозащитный материал, его следует удалить.
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве.
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите за тем, чтобы не повредить электропроводку. Кромки отверстий необходимо обработать антикоррозийным составом.
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

#### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируем безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его установки, эксплуатации и техническом обслуживании в полном соответствии с настоящим руководством. Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.*

5.2. Претензии к качеству продукции принимаются к рассмотрению только при наличии акта рекламации.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.


ООО «Лидер-плюс» адрес : г. Таганрог , ул. Сызранова , 2-1  
Тел.: +7(8634) 47-70-32 , 47-70-34 , 47-70-36 сайт : [www.leader-plus.ru](http://www.leader-plus.ru)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отметка о продаже:

Отметка об установке:

Видео по установке смотреть на сайтах: [www.leader-plus.ru](http://www.leader-plus.ru), [www.tavials.ru](http://www.tavials.ru)

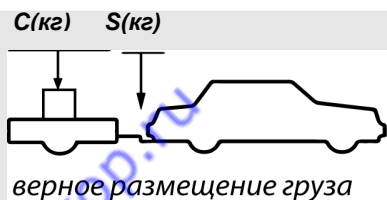

Тягово-сцепное устройство

**ТСУ S203-A**

для

**SSANG YONG KORANDO**

(внедорожник)

1993 - 2006 г.в.

**TAGAZ TAGER**


(внедорожник)

2008 - 2011г.в.

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

# ФАРКОП "LEADER" S203-A Схема сборки

| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ                | К-во |
|------|-----------------------------|------|
| 1    | Балка ТСУ                   | 1    |
| 2    | Кронштейн                   | 2    |
| 3    | Кронштейн крепления         | 1    |
| 4    | эл.розетки                  | 1    |
| 5    | Шар SH14A                   | 1    |
| 6    | Втулка дистанционная L-56мм | 4    |
| 7    | Болт M12x35                 | 4    |
| 8    | Болт M12x70                 | 2    |
| 9    | Болт M12x90                 | 4    |
| 10   | Болт M14x40                 | 2    |
| 11   | Гайка M12(с.контр.)         | 10   |
| 12   | Гайка M14(с.контр.)         | 2    |
| 13   | Шайба d 12                  | 11   |
| 14   | Шайба d 12 (усеченная)      | 4    |
| 14   | Шайба d 14                  | 2    |

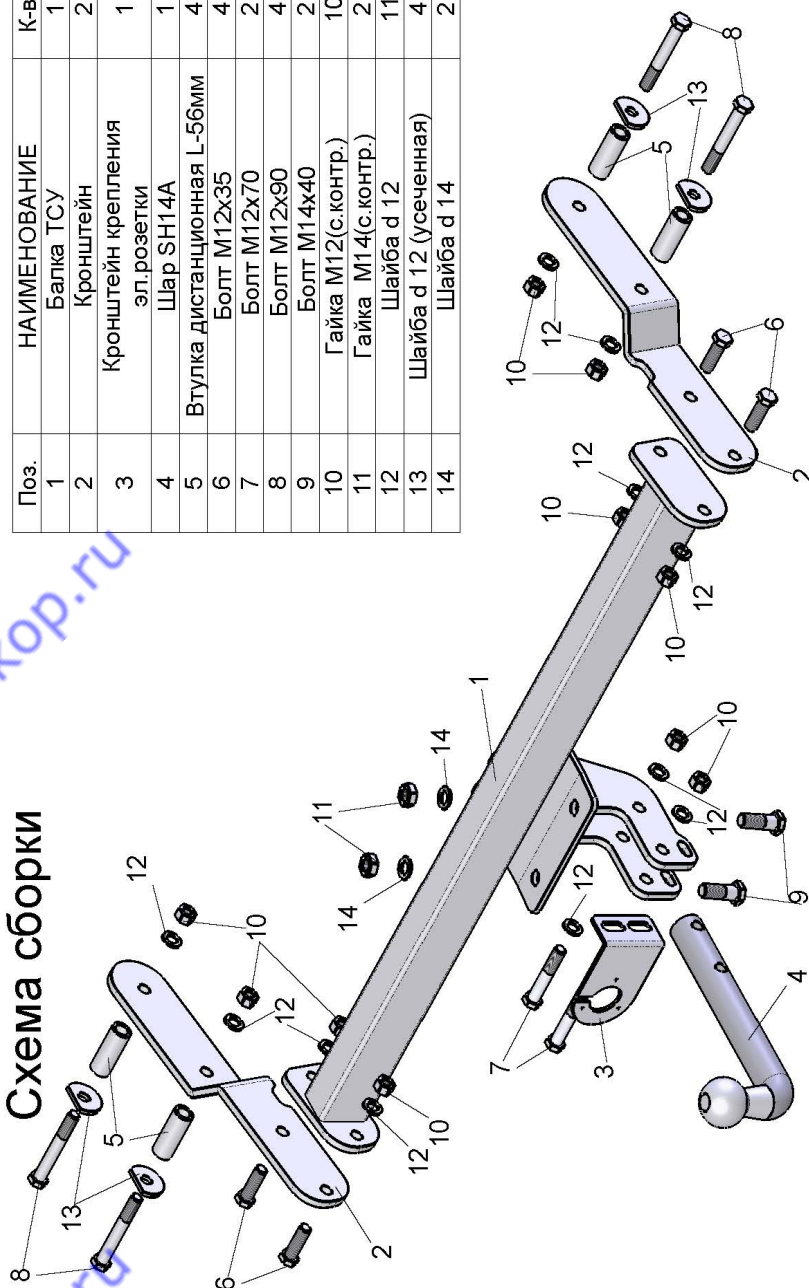

## SSANG YONG KORANDO 1993-2006 г.в. TAGAZ TAGER 2008-2011 г.в.

| Артикул       | D(кН)      | S(кг)     | T(кг)       | C(кг)       |
|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>S203-A</b> | <b>9,2</b> | <b>75</b> | <b>2515</b> | <b>1500</b> |

D = g\* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)  
S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ  
T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центральной расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

**Тягово-сцепное устройство (S203-A) для SSANG YONG KORANDO 1993-2006 г.в./ TAGAZ TAGER 2008-2011 г.в.** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1500 кг**, скорость автопоезда **не должна превышать 80 км/час**.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 15,66 кг

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (S203-A)

для SSANG YONG KORANDO/TAGAZ TAGER..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

Пакет комплектующих..... 1 шт.

## 3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

**Внимание : все резьбовые соединения , при установке , изначально не затягивать !**

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Закрепить поперечную балку ТСУ (1) к заднему лонжерону автомобиля болтами M14x35 (9), вложив ее кронштейном внутрь лонжерона. С наружной стороны рамы через штатные отверстия диаметром 18 мм рамы досверлить по одному отверстию с каждой стороны диаметром 12,5 мм.
- Временно закрепить левый и правый кронштейны ТСУ (2), используя просверленные отверстия в раме автомобиля болтами M12x90(8) и к балке ТСУ (1) болтами M12x35 (6). Используя кронштейны как кондуктор просверлить по одному отверстию в лонжеронах автомобиля. С внешней стороны рассверлить до диаметра 18 мм. Окончательно закрепить кронштейны ТСУ болтами M12x90 (8), используя втулки (5) и шайбы (13).
- Установить на ТСУ съемный шар (4) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

## Моменты затяжки резьбовых соединений

| Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы**, мм | Гайка (класс прочности по ГОСТ 1759-70) |      |      |      |       |      | Болт (класс прочности по ГОСТ 1759-70) |      |      |      |  |  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------|------|----------------------------------------|------|------|------|--|--|
|                            |                  | 4;5;6                                   | 5;6  | 6;8  | 8;10 | 10;12 | 5.8  | 6.8                                    | 8.8  | 10.9 | 12.9 |  |  |
| 8                          | 1,25             | 1,6                                     | 1,8  | 2,5  | 3,6  | 4,0   | 1,6  | 1,8                                    | 2,5  | 3,6  | 4,0  |  |  |
| 10                         | 1,25             | 3,2                                     | 3,6  | 5,6  | 7,0  | 9,0   | 3,2  | 3,6                                    | 5,6  | 7,0  | 9    |  |  |
| 12                         | 1,25             | 5,6                                     | 6,2  | 10,0 | 12,5 | 16,0  | 5,6  | 6,2                                    | 10,0 | 12,5 | 16,0 |  |  |
| 14                         | 1,5              | 8,0                                     | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0  | 8,0  | 10,0                                   | 16,0 | 20,0 | 25,0 |  |  |
| 16                         | 1,5              | 11,0                                    | 14,0 | 22,0 | 32,0 | 36    | 11,0 | 14,0                                   | 22,0 | 32,0 | 36   |  |  |

\*\*При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.