

Инструкция по установке **LADA VESTA NG SE/SW** **(вкл. Cross)**

(2022-)


Арт.: F.6012.005

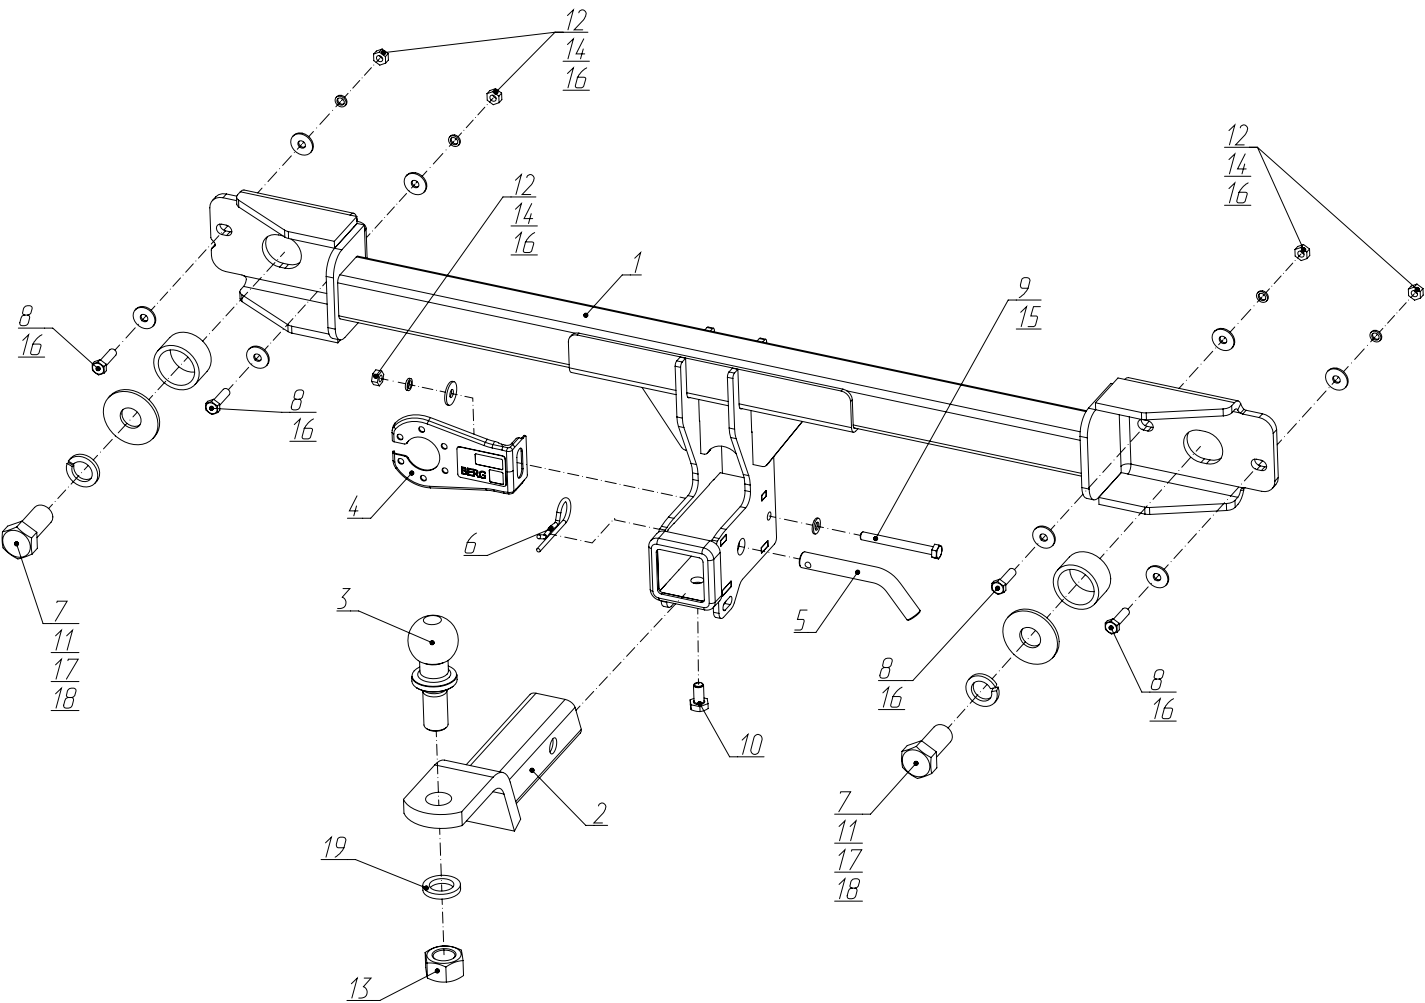


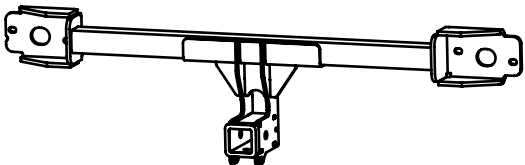









Тип шара - «Е»

 $D (kN) = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$  $D (kN) = (\text{MAX kg} + \text{MAX kg}) \times 0,00981$	 1000 kg	 75 kg	D = 6,22 kN
	LADA VESTA NG (2022-) LADA VESTA NG SW (2022-) LADA VESTA NG SW Cross (2022-)  ☐		

Используемый инструмент:

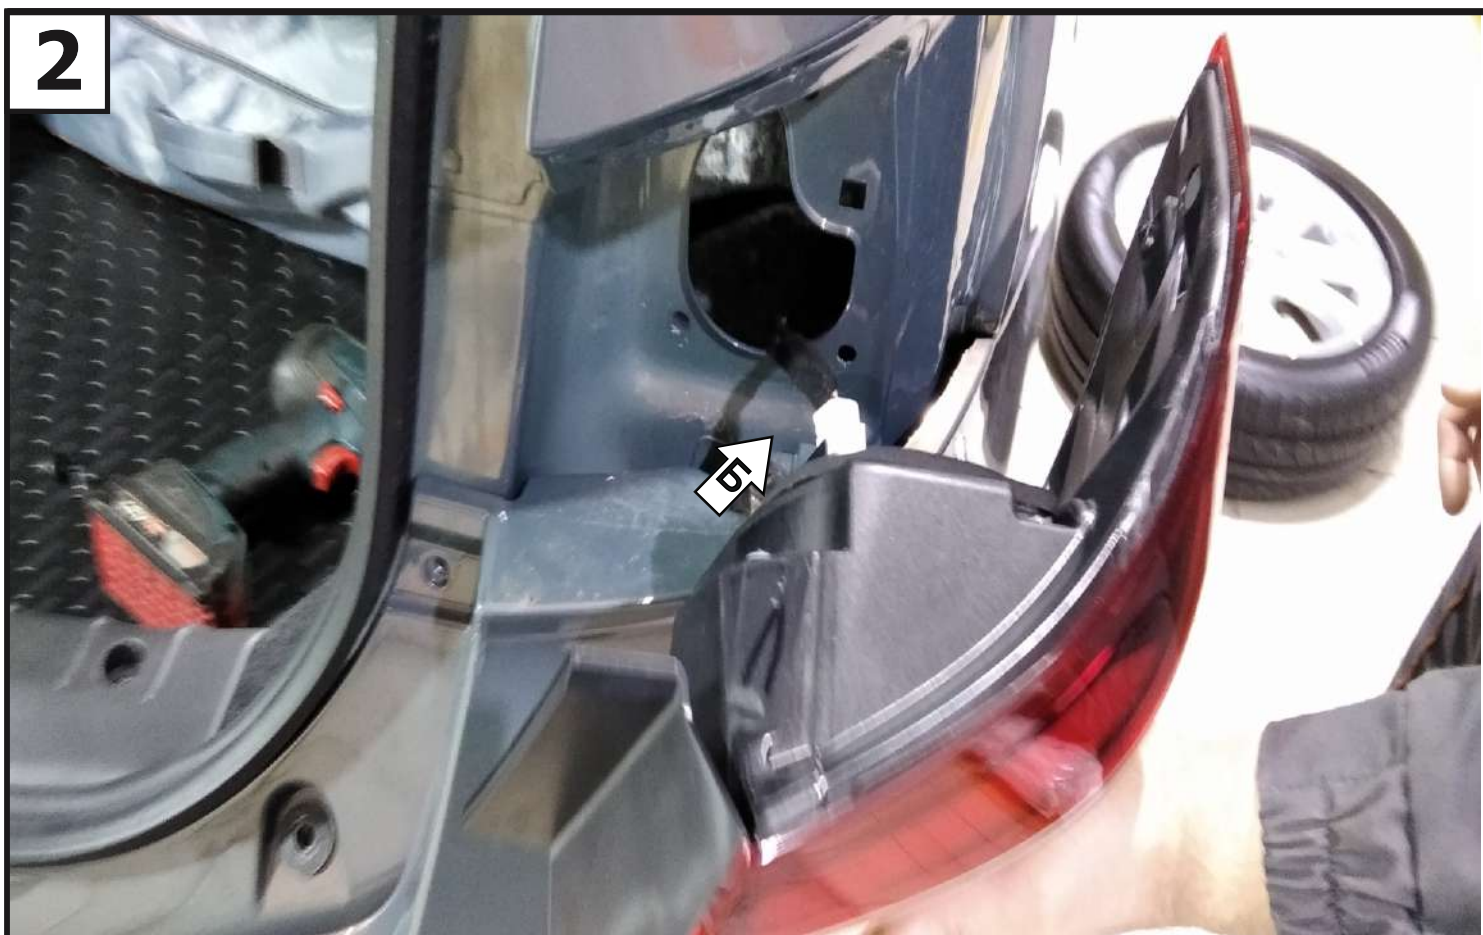
	 S - 8; S - 32; S - 13; S - 36; S - 17;	 TORX 20 TORX 30
---	---	--



1	x1	Балка	
2	x1	Переходник	
3	x1	Шар	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Штифт	
6	x1	Шплинт	
7	x2	Втулка	
8	x4	M8x30	
9	x1	M8x80	
10	x1	M10x20	
11	x2	M22x1,5x60	
12	x5	M8	
13	x1	M24	
14	x5	ø 8	
15	x1	ø 8	
16	x9	ø 8 увел.	
17	x2	ø 22	
18	x2	ø 22 увел.	
19	x1	ø 24	

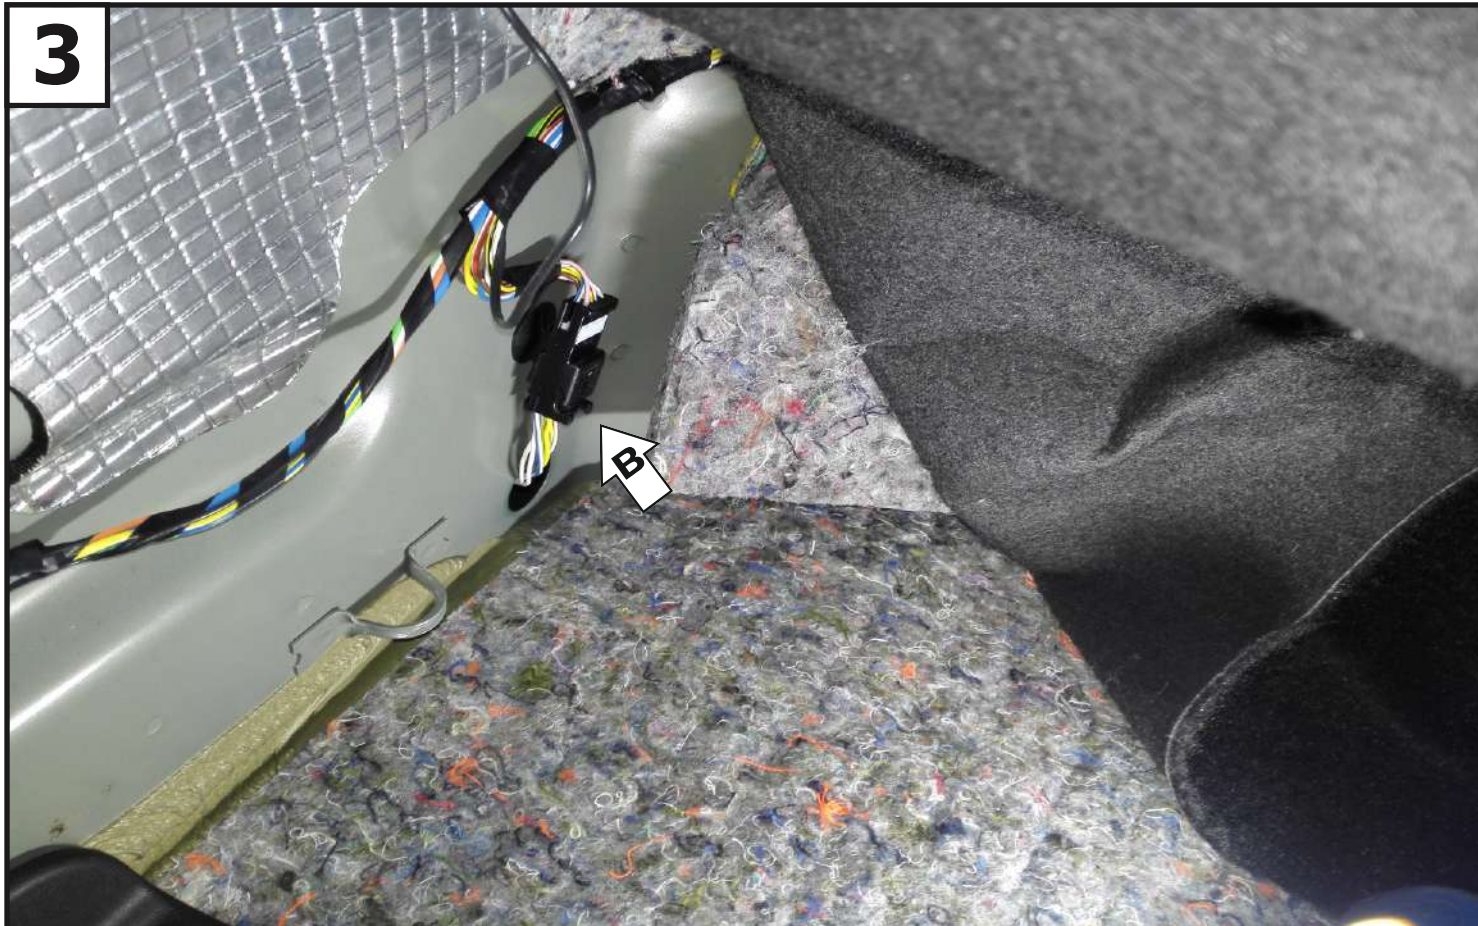


Открутить 3 гайки (А) крепления левого и правого задних фонарей через лючки в обшивке багажного отделения.



Снять левый и правый задние фонари и отсоединить разъемы (Б).

3



Под обшивкой на задней панели отсоединить разъем (В) задних парктроники.

4



Открутить винты (Г) крепления бампера с левой, правой и нижней части автомобиля.

5



Выкрутить 7 винтов (Д) крепления бампера.

6



Выкрутить винты (Е) с левой и правой стороны.

7



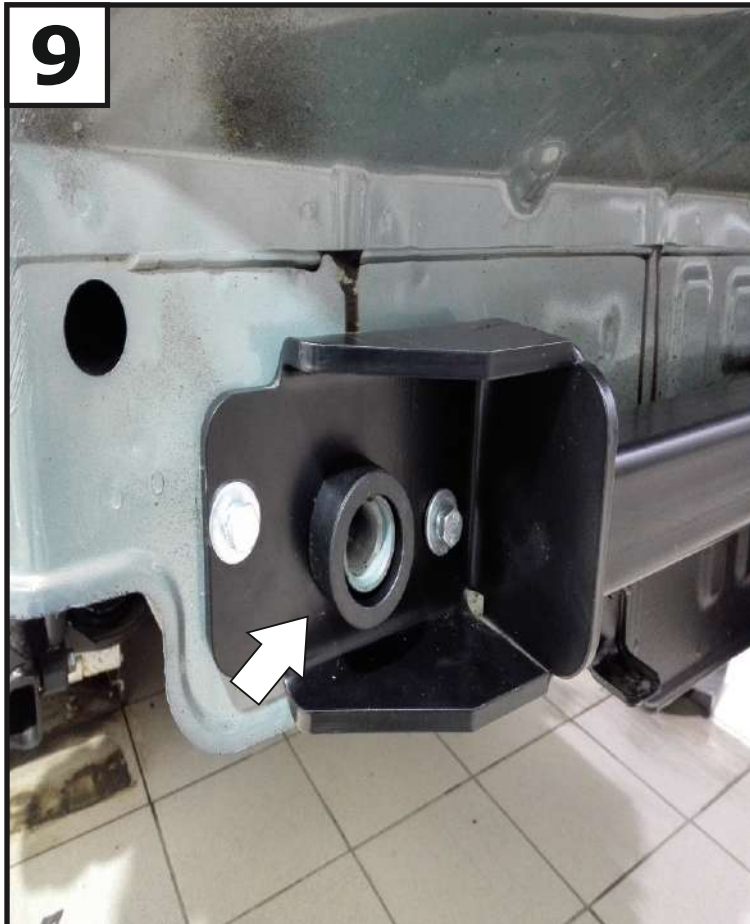
Отщелкнуть защелки крепления бампера с левой и правой стороны. После демонтировать бампер с автомобиля.

8



Установить балку (1) используя болты М8х30 (8), шайбы 8 увел. (16), шайбы 8 пружинные (14). При необходимости использовать гайки М8 (12).

9



Установить втулки (7) с левой и правой стороны.

10



Закрепить установленную балку (1) с помощью болтов М22х1,5х60 (11), шайб 22 пружинных (17), шайб 22 увел. (18).

11

**Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M22=95 Нм.
После установить задний бампер в обратной последовательности.**

12

Установить кронштейн под розетку (4), закрепив его с помощью болта M8x80 (9), шайбы 8 (15), шайбы 8 увел. (16), шайбы 8 пруж. (14) и гайки M8 (12). Затянуть резьбовое соединение. Момент затяжки: M8=25 Нм.

13



Установить переходник (2), закрепив с помощью штифта (5) и шплинта (6). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (10) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (3), закрепив гайкой М24 (13) с шайбой 24 пружинной (19). Момент затяжки М24=95 Нм.