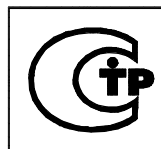
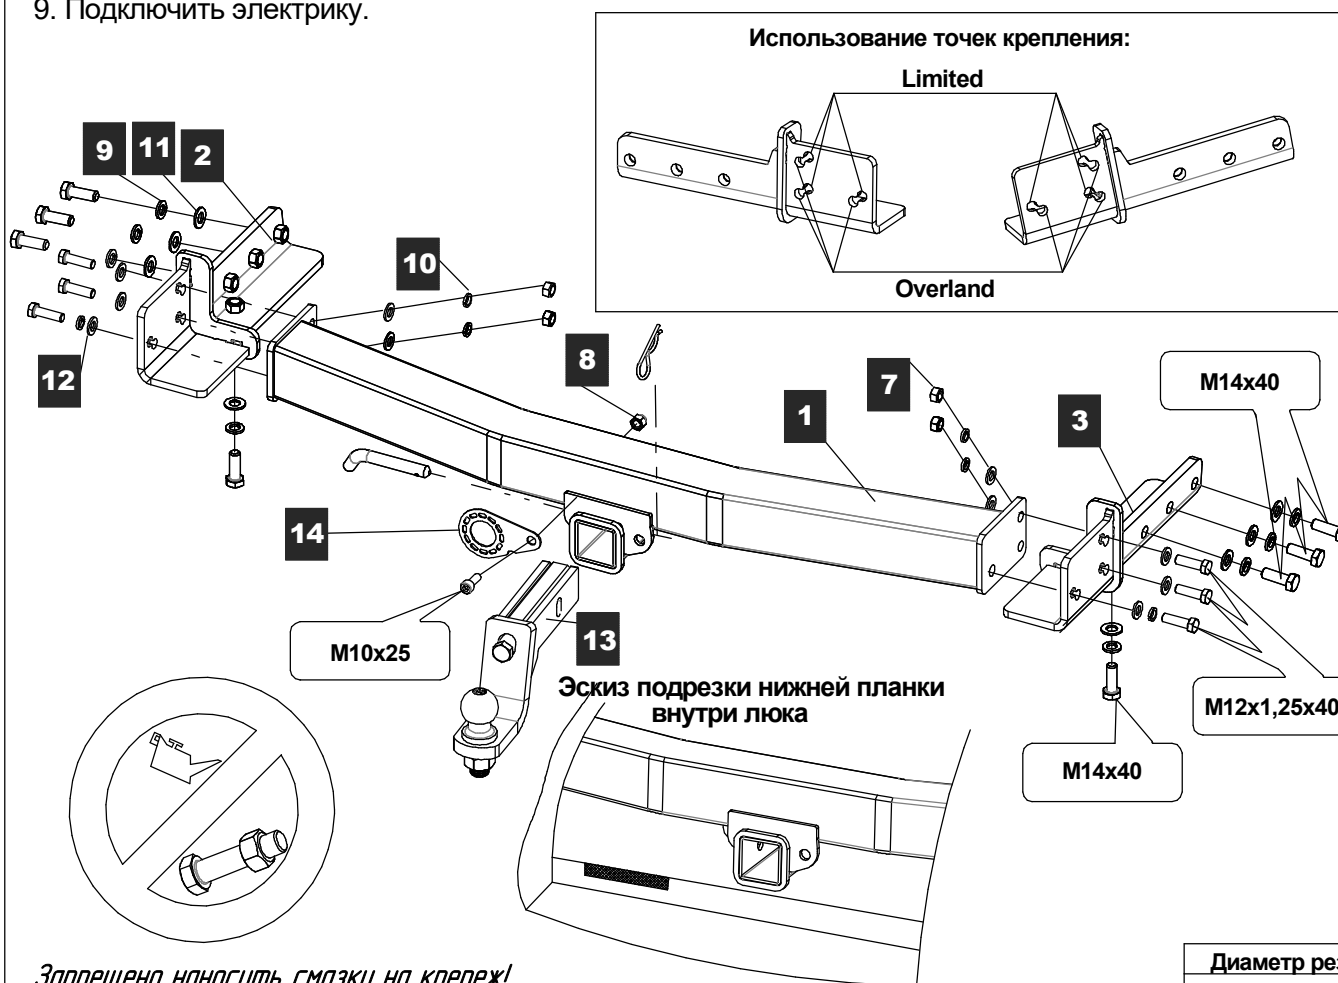


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

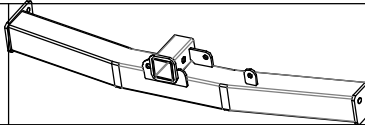
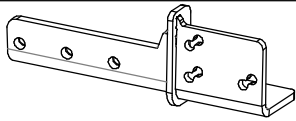
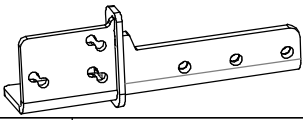

1. Демонтировать задний бампер.
2. Демонтировать усилитель бампера, далее не используется.
3. Установить кронштейны поз. 2 и поз 3.
4. Установить штангу ТСУ поз. 1.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить бампер, подрезка бампера не требуется.
7. Для удобства использования розетки допускается подрезка нижней планки внутри люка см. ниже эскиз.
8. Установить крюк, со снятым крюком штатный лючек можно закрыть.
9. Подключить электрику.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



Список деталей:

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн левый		
4	8	Болт М14х40		DIN 933
5	6	Болт М12х1,25х40		DIN 960
6	1	Винт М10х25		DIN 912
7	4	Гайка М12х1,25		DIN 934
8	1	Гайка М10 с.к.		DIN 985
9	8	Шайба 14г		DIN 127
10	6	Шайба 12г		DIN 127
11	8	Шайба 14		DIN 125 А
12	10	Шайба 12		DIN 125 А
13	1	Вставка с фиксатором		000063
14	1	Подрозетник		2227.32/003

Диаметр резьбы	M10	M12x1.25	M14x2	M16x2	M24x3
Момент затяжки	47.0 Нм	80.0 Нм	122.9 Нм	156.0 Нм	450.0 Нм

Запрещено наносить смазку на крепеж!

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____