



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:



1. Демонтировать задний бампер.
2. Демонтировать усилитель бампера, далее не используется.
3. Установить пластины поз. 3, кронштейны поз. 2 на посадочные места усилителя бампера. Пластины поз. 3 промазать герметиком.
4. Установить штангу ТСУ поз. 1.
5. Для моделей а/м, у которых кронштейны глушителя сняты вместе с усилителем бампера, элементы глушителя закрепить на кронштейны поз. 4 и 5.
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Установить бампер, выполнив подрезку края по месту.
8. Установить крюк.
9. Подключить электрику.

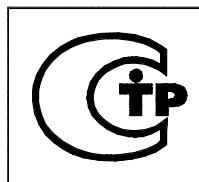

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

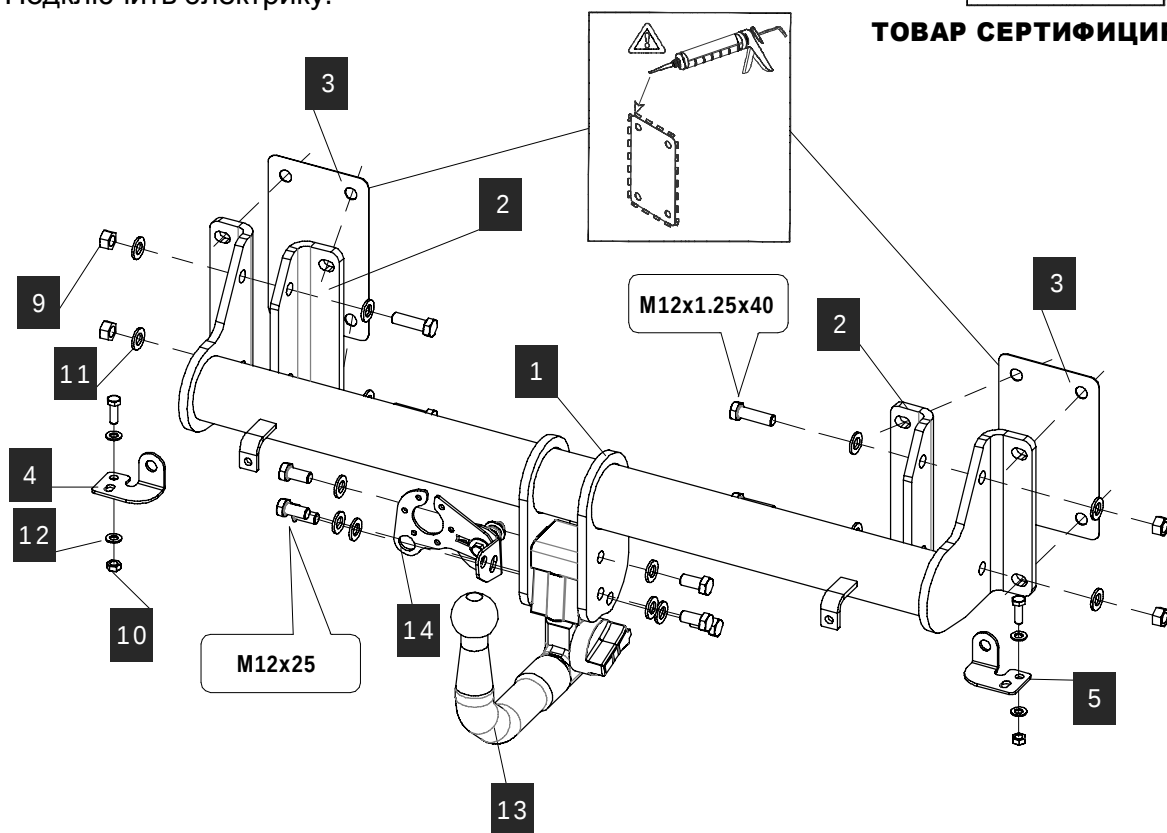

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Кронштейн		
3	2	Пластина		
4	1	Кронштейн левый		9077.32/003
5	1	Кронштейн правый		9077.32/003-01
6	6	Болт M12x25		DIN 933
7	4	Болт M12x1,25x40		DIN 961
8	2	Болт M8x25		DIN 933
9	4	Гайка M12x1,25		DIN 934
10	2	Гайка M8		DIN 934
11	14	Шайба 12		DIN 125 A
12	4	Шайба 8		DIN 125 A
13	1	Крюк		ACS 6007
14	1	Подрозетник поворотный		000-028

Диаметр резьбы	M8	M12 крюка	M12x1,25
Момент затяжки	24 Нм	58.0 Нм !!!	78 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____